取扱説明書（補足 ）　　WAV500シリーズの再生モードの追加

型式	プログラム No.
WAV510B	W52-V1.5
WAV520B	W52-V1.5
WAV570B	W57-V1.7

（注）上記プログラム No.以降の場合、追加のモードをご利用できます。
　　上記プログラム No.以前の場合、プログラム書換えが必要です。（有償）

■モードスイッチの設定　（WAV510B/WAV520B/570B 共通）

1	2	3	4	5	6	7	8	／	再生モード
								1	接点制御－通常再生モード
●								2	接点制御－後入力切替再生モード
	●							3	接点制御－優先順位再生　（追加）
●	●							4	接点制御入力中再生　（追加）
		●						5	
●		●						6	各機種による
	●	●						7	
●	●	●						8	

●・・・ON

■モードの説明

接点制御－優先順位再生

再生はワンショット入力時は1回のみの再生になり、レベル入力時はリピート再生になります。

再生中は、当該 SW より優先度の高いSWのみ検出し、入力されると即座に入力されたSWのメッセージに切り替わります。また、リピート再生時では、優先度の高い SW のメッセージ終了後に、再度当該 SW のメッセージが、最初から再生されます。

優先順位は　SW1＞SW2＞・・・・・・・＞SW　X

ストップ信号入力で即停止し、リピート再生時ではストップ解除後に、再度当該 SW のメッセージが最初から再生されます。

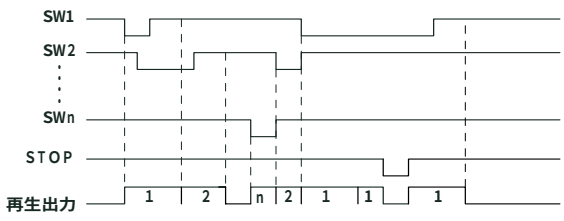

（注）WAV570B の場合、SW11 まで可。
M1,M2,M3 は SW9,SW10,SW11 に対応します

接点制御－入力中再生

再生は SW 入力がある時のみ再生され、再生中は他の入力は見ません。

再生終了後に次の SW 入力からスキャンを行います。
ストップ信号入力で即停止します。

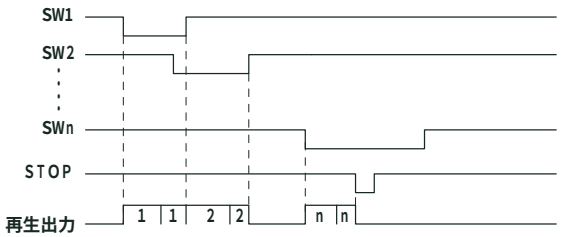

三共電子株式会社　ボイスナビ事業部　　www.voicenavi.co.jp
〒381-3203　長野県上水内郡中条村中条 38
TEL 026-268-3950 FAX 026-268-3105 URL：www.voicenavi.co.jp